

Pure
Life


取扱説明書

(家庭用)

Petit
Juice Mixer

プチ
ジュースミキサー

品番 PLJ-1420R

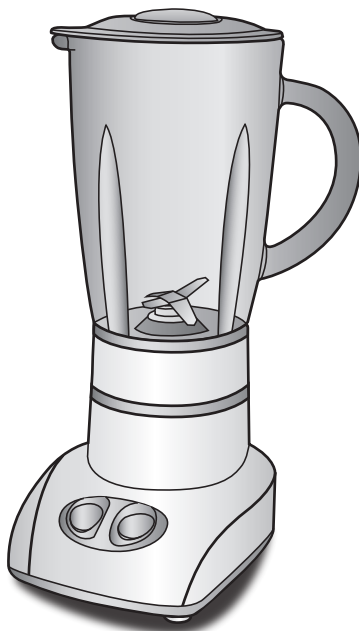

保証書付 保証書は本書のP7に付いておりますので販売店で記入をお受けください。

目次

安全上のご注意	1・2	保証書/無料修理規定	7
各部の名称・ご使用前の準備	3		
ご使用方法	4		
お手入れの方法・簡単レシピ	5		
製品仕様・故障かなと思ったら?・アフターサービス	6		

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用していただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
本書には保証書が付属されています。お読みになりましたら、大切に保管してください。


安全上のご注意

この取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。それぞれの意味を十分ご理解の上、この取扱説明書をお読みください。これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
例 	(接触禁止)
例 	(プラグを抜く)

感電・やけど・火災・故障等を防止するために、ご使用前に本書をよくお読みの上正しくお使いください。

**警告**

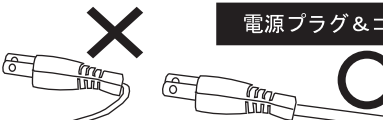

電源プラグ&コードの取扱のご注意!

電源プラグの根元部分を屈折すると断線の恐れがあり、非常に危険です。収納する場合もプラグとコードは曲げない様に注意して下さい。

**警告**

定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用しないでください。
(発火の原因)



**警告**

本体を水に浸けないでください。
(感電・ショート発火の原因)



**警告**

お子様に使用させないでください。
また、幼児や乳幼児のそばで使用したり手の届く所に置かないでください。



**警告**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。
(発火、異常動作の原因)



**警告**

使用中、電源プラグやコードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止してください。



**警告**

強い衝撃を与えないでください。
(破損・故障・短寿命の原因)



安全上のご注意

警告

使用中、容器、ふたの取り付け、取り外しは行わないでください。（けがの原因）



警告

不安定な場所や敷物の上、濡れたテーブルの上等で使わないでください。（故障の原因）



警告

交流100V以外では使用しないでください。（火災・感電の原因）



警告

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。（感電・ショート火災の原因）



警告

電源プラグのほこり等はこまめに取り除いてください。（火災の原因）




警告

濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしないでください。（感電の原因）



警告

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。（火災の原因）



警告

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。（感電・ショート・発火の原因）



警告

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。（けが・やけど・感電・漏電火災の原因）



警告

コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷つけたり、加工、熱器具に近づけたり、ひっぱったり、ねじったり、重たいものを乗せたり、束ねたりしないでください。（感電・ショート・火災の原因）

注意

水分が入っていない状態で使用しないでください。空回りや、モーターに負荷がかかる上調理できません。（故障の原因）

注意

お手入れの際は、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。（けがの原因）



注意


長時間直射日光の当たる場所、ペットなどが通る場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。（故障・事故・火災の原因）

注意

破損した際のお取り扱いには十分注意して、けがをしないようにしてください。


火気の近くで使用しないでください。（変形の原因）
ガラス容器は必ず本製品の容器台座に取り付けてご使用ください。
空運転はしないでください。（故障の原因）
本製品を業務用などで使用しないでください。（一般家庭用）
本製品は海外ではご使用いただけません。（国内専用）

各部の名称

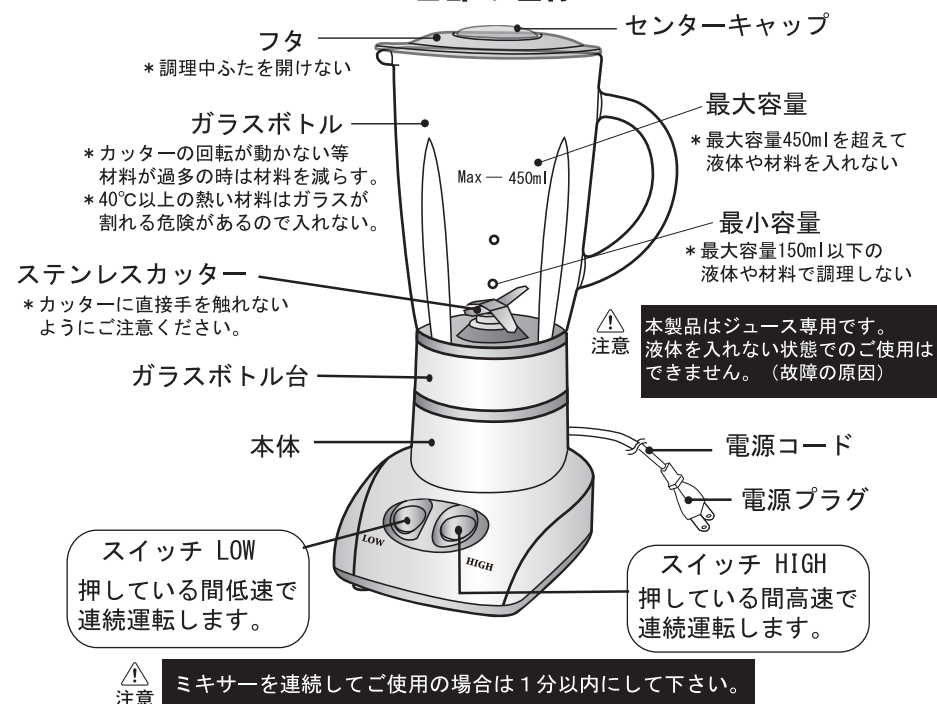


ご使用前の準備

1. ガラスボトルにガラスボトル台（パッキン付き）を取り付ける。

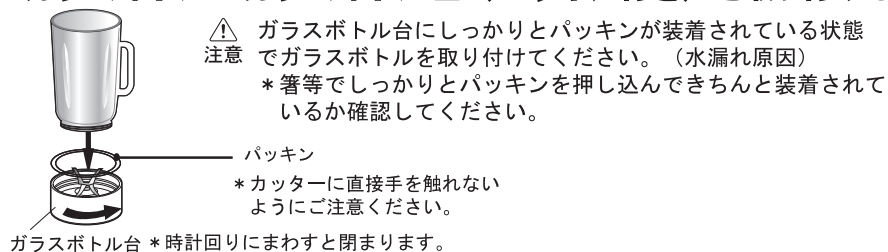


2. ガラスボトル台を取り付けたガラスボトルに液体・材料を入れフタをする。

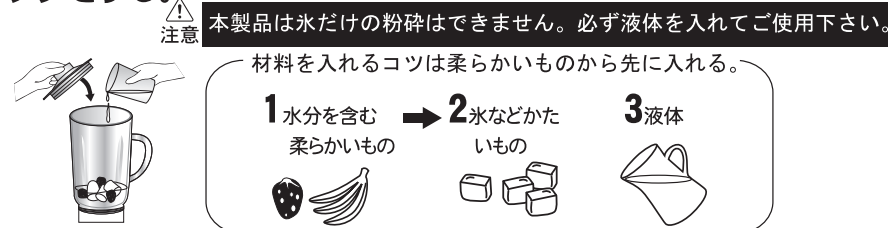


ご使用方法

①材料を入れてきっちりフタをした状態で本体にセットします。

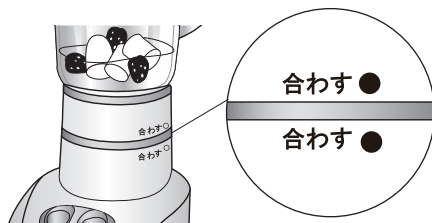


注意 ガラスボトル台の「●」と本体の「●」の刻印部分を正しく合わせセットします。
*本製品は安全機能をつけている為、本体とボトル台のセットはこの部分以外に取り付け出来ない構造になっております。

②確実に①のセットが完了してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

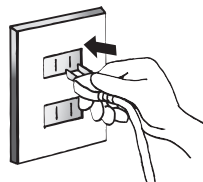

③材料が飛び出す恐れがありますので、フタを手で押さえて、材料に合わせ「LOW」または「HIGH」スイッチを押します。 *スイッチを押している間のみ作動します。離すと停止します。

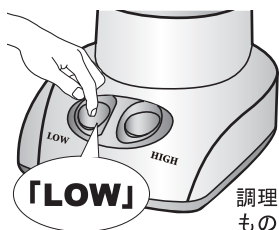


調理する材料が柔らかいものは「LOW」スイッチを押す。



調理する材料が固いものは「HIGH」スイッチを押す。

注意 ミキサーを連続してご使用の場合は1分以内にしてください。

④スイッチを離すと停止します。使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

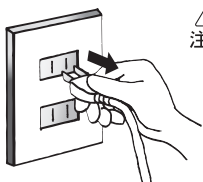

注意 ミキサーを連続してご使用の場合は1分以内にしてください。それ以上使用する場合は必ず30分以上休止してから使用して下さい。材料が多すぎたり、粘り気が強い為に動作が途中で止まった時はすぐにスイッチを切り、中の材料を減らして下さい。

お手入れの方法

注意 お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行って下さい。

本体・電源コード

よく絞った柔らかい布を薄めた食器用中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

注意 本体は絶対に丸洗いしない。(故障、感電、火災の原因)

ガラスボトル・フタ・センターキャップ

ぬるま湯を300ml程度入れ、食器用中性洗剤を数滴加え作動させます。その後、ガラスボトル台とフタ・センターキャップを本体から外し、十分に水洗いします。水洗いした後は水気を拭き取ります。

注意 食器洗い器等は使用しない。(破損、変形の原因) ガラスボトルは耐熱ガラスではありません、熱湯等を使用した場合割れる恐れがあります。(けがの原因)

ガラスボトル台・パッキン

パッキンは箸等で簡単に外れます。パッキンは汚れが残っていると臭い移りも発生しますので、食器用中性洗剤で洗ったあと、水気を拭き取りよく乾燥させてください。ガラスボトル台は裏面を濡らさない様にカッター部分はブラシ等を使って洗います。

注意 パッキンを外す時や、お手入れ時にステンレスカッターで手を切ったりせぬ様ご注意ください。

簡単レシピ

材料の入れ方

注意 本製品は氷だけの粉碎はできない為、かき氷等はできません。必ず液体を入れてご使用下さい。

水分を多く含む材料を先に入れて、固い材料(氷等)は最後に入れてください。また、液体は必ず入れてください。

氷は2.5cm角以下の家庭用冷蔵庫の氷をご使用下さい。(一度に入れる量は5個以下)

*市販のロック氷等は使用できません。

■ミックスジュース

バナナ・・・1/2
いちご・・・3個
黄桃・・・缶詰1切れ
牛乳・・・300cc
ハチミツ・・・おおさじ1杯
氷・・・3個

■メロンジュース

メロン・・・1/4
はちみつ・・・おおさじ3杯
水・・・1/3カップ
レモン汁・・・おおさじ1杯
氷・・・3個

■ミルクセーキ

牛乳・・・300cc
卵・・・2個
砂糖・・・おおさじ2杯
氷・・・3個
バニラエッセンス・少々

■豆乳バナナジュース

バナナ・・・1
豆乳・・・100ml
ほうれん草・・・30g
ヨーグルト・・・50g
水・・・80ml
氷・・・3個

■シソジュース

しその葉・・・10枚
バナナ・・・1/2本
牛乳・・・100ml
レモン汁・・・おおさじ2杯
はちみつ・・・おおさじ1杯
氷・・・3個

■にんじんジュース

牛乳・・・100ml
にんじん・・・1/4本
りんご・・・1/4
バナナ・・・1/2
氷・・・3個

製品仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	コード長	1.2 m
消費電力	150 W	回転数	22,000回/分（無負荷時）
ボトル容量	450ml	外形寸法	155×145×275mm（ボトルセット時）
温度ヒューズ	104℃	重 量	1475g（630g 本体）

MADE IN CHINA

* お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

故障かな?と思ったら

* 以下の場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度ご確認ください。

症 状	原 因	な お し 方
電源が入らない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをしっかり差し込む。
	ボトルが正しくとりつけられていない。	ご使用方法（P 4）を参照の上正しくセットし直す。
ミキサー使用時に水がもれる	ガラスボトルとガラスボトル台にゴムパッキンが正しく入っていない。	ご使用前の準備（P 3）を参照の上正しくセットし直す。
カッターが回らない 振動が大きい、モーターが こげたニオイがする。	材料が多すぎる、または大きすぎる。	材料の量をへらす、材料を小さくする。
	調理時の液体量が少ない、入れていない。	調理時の液体の量を増やす、液体を入れる。
	連続運転を 1 分以上している。 ねばりのある食材を入れている。	30分以上休止をする。 ねばりのある食材を調理しない。

煙が出る、電源コードに異常がある等の症状の場合はただちに使用を中止し、P7の方へご相談ください。

本製品は食品検査に合格した材料を使用しております。

アフターサービスについて

修理・お取り扱いのご相談はお買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証

- ・この説明書に製品保証書がついています。（P7）
- ・保証書はお買い上げの際に販売店で「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず受けてください。
- ・保証期間：お買い上げ日から1年以内
- ・保証書の記載内容により修理をいたしますが保証期間中でも有償となる場合があります。
- ・保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。
- ・この製品は日本国内用に設計、販売しています。
（電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません）

保 証 書

本書は本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品が保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

<保証規定>

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- * 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、文書内容を書き換えられた場合。
- * 本保証書のご提示がない場合。（所定記入欄が空欄の場合、販売店の捺印がない場合）
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- * ご使用上に生じる外観の変化。
- * 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- * 一般家庭用以外（店舗等、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。

お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

修理時の修理品をご持参いただく際に関しての諸費用は、保証期間内でもお客様にてご負担いただきます。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in japan）

品 名 ・ 品 番		プチ ジュースミキサー PLJ-1420R（家庭用）		
お 買 い 上 げ 日		年 月 日		
保 証 期 間		お買い上げ日より1年以内（但し保証規定による）	保証条件	持込修理
お客様	ご住所	〒		
	お名前			
	お電話	（ ） ー		
販売店	住 所 店 名 電 話			

修理メモ

輸入元 共栄貿易有限公司 581-0013大阪府八尾市山本町南8-3-6サンハイム南山本101

 **0120-205-604**

（受付時間 月～金 10:00～12:00 13:00～16:00 祝祭日、当社指定定休日を除く）